Canon

Canon Digitalkamera

PowerShot SD430
DIGITAL ELPH
WIRELESS

DIGITAL
IXUS
WIRELESS

Benutzerhandbuch zur Datenübertragung von Kamera zu Kamera

Inhalt

Einleitung 1

Bildübertragung über eine drahtlose Verbindung 2

Registrieren des Kameranamens 2
Registrieren der Zielkamera 2
Herstellen einer drahtlosen Verbindung zwischen den Kameras 3
Übertragen von einzelnen Bildern 4
Übertragen von Bildern mit DPOF-Einstellungen 4
Beenden der drahtlosen Verbindung 5

Fehlersuche 6

Hinweise zu Marken 6

Einleitung

Wenn Sie die Firmware Ihrer PowerShot SD430 DIGITAL ELPH WIRELESS/DIGITAL IXUS WIRELESS-Kamera aktualisieren, haben Sie die Möglichkeit, über eine drahtlose Verbindung und ohne die Verwendung eines PCs Bilder zwischen zwei Kameras* zu übertragen.
In diesem Handbuch wird die Vorgehensweise für eine Übertragung von Bildern über eine drahtlose Verbindung erläutert. Hinweise zur Verwendung der Kamera, Sicherheitsvorkehrungen sowie ein Warnhinweis zu Radiowellen finden Sie im *Benutzerhandbuch* der Kamera.

* Die Bildübertragung ist nur zwischen PowerShot SD430 DIGITAL ELPH WIRELESS/DIGITAL IXUS WIRELESS-Kameras mit aktualisierter Firmware möglich.
* Die Bilder werden von einer Kamera zur anderen übertragen. Die Übertragung kann zwischen maximal 2 Kameras stattfinden.

Bildübertragung über eine drahtlose Verbindung

Registrieren des Kameranamens

Wählen Sie als Erstes einen Namen für Ihre Kamera, und registrieren Sie ihn.

1 Stellen Sie den Modus-Schalter auf ▶ (Wiedergabe) ▶ Menü (Drahtlose Verbindung) ▶ [Kamera-Name eingeben].

- Weitere Informationen zu den Menüfunktionen finden Sie im *Benutzerhandbuch* Ihrer Kamera.

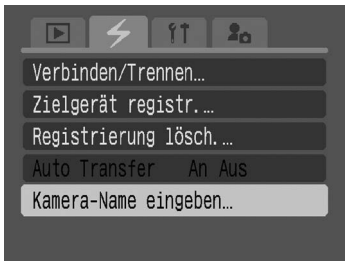

2 Legen Sie den Namen fest, und drücken Sie (FUNC. SET).

- Der Name der Kamera darf maximal 5 Zeichen enthalten. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die gewünschten Buchstaben aus, und drücken Sie die Taste ▶ oder ◀, um vorwärts oder rückwärts zu springen. Sie können für den Namen Großbuchstaben und Ziffern verwenden.
- Die Standardeinstellung ist [AAAAA].
- Wenn Sie keinen Namen registrieren möchten, drücken Sie die Taste MENU.

Registrieren der Zielkamera

Registrieren Sie den Namen der Kamera, die Sie drahtlos mit Ihrer Kamera verbinden möchten.

- **Befolgen Sie hierfür für beide Kameras die nachfolgende Vorgehensweise.**

1 Stellen Sie den Modus-Schalter auf ▶ (Wiedergabe) ▶ Menü (Drahtlose Verbindung) ▶ [Zielgerät registr.].

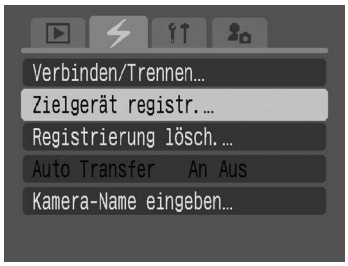

2 Wählen Sie auf dem Zielgerät die Option [Kamera] aus, und drücken Sie (FUNC. SET).

3 Stellen Sie sicher, dass auf beiden Kameras der Name der jeweiligen Kamera angezeigt wird, und drücken Sie auf beiden Kameras gleichzeitig (innerhalb von ca. 10 Sekunden) die Taste (FUNC. SET).

- Bei diesem Schritt wird eine Verbindung zwischen Ihrer Kamera und der Zielkamera hergestellt. In beiden Kameras wird jeweils der Name der anderen Kamera als Zielgerät registriert.
- Bei der Aktivierung der drahtlosen Verbindung beginnt die Wireless Lampe blau zu blinken.
- Befolgen Sie Schritt 2 unter *Registrieren des Kameranamens* (S. 2), wenn Sie den Namen ändern möchten.

4 Wenn der Name der Zielkamera und die Option [Registrierung abgeschlossen] angezeigt werden, drücken Sie (FUNC. SET).

- Ist der Name bereits registriert, wird die Option [Bereits registriert] angezeigt.
- Wenn die Registrierung fehlgeschlagen ist, wiederholen Sie den Vorgang unter Schritt 1.

Herstellen einer drahtlosen Verbindung zwischen den Kameras

Verbinden Sie Ihre Kamera mit der registrierten Kamera über eine drahtlose Verbindung.

- **Befolgen Sie hierfür für beide Kameras die nachfolgende Vorgehensweise.**

1 Stellen Sie den Modus-Schalter auf ▶ (Wiedergabe) ▶ Menü (Drahtlose Verbindung) ▶ [Verbinden/Trennen].

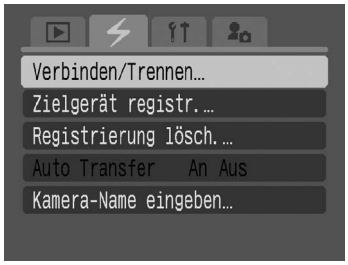

- Wenn Sie bei beiden Kameras gleichzeitig (innerhalb von ca. 30 Sekunden) die Taste 凸 drücken, ohne das Menü im Wiedergabe-Modus anzuzeigen, wird die drahtlose Verbindung aktiviert.

2 Nachdem Sie bestätigt haben, dass der Name der Zielkamera als [Zielgerät] ausgewählt ist, wählen Sie [Verbinden] und drücken bei beiden Kameras gleichzeitig (innerhalb von ca. 30 Sekunden) die Taste 凸 (bzw. (FUNC. SET)).

- Die drahtlose Verbindung wird aktiviert und die Wireless Lampe sowie die Taste 凸 blinken blau. Wenn Sie die Taste **FUNC./SET** drücken, während die Lampe blinkt, wird die Verbindung abgebrochen.
- Wenn die Verbindung vollständig aufgebaut ist, leuchten die Taste 凸 sowie die Wireless Lampe (d. h. sie blinken nicht), und auf dem Wiedergabebildschirm wird durch das Symbol die Stärke des Verbindungssignals angegeben.
- Wenn als Zielgerät ein anderer Kameraname angezeigt wird, wählen Sie mit der Taste ▲ die Option [Zielgerät] aus, und wählen Sie anschließend mit den Tasten ◀ bzw. ▶ die gewünschte Kamera aus.

- Für das Herstellen einer drahtlosen Verbindung müssen in beiden Kameras die Speicherkarten eingesetzt sein.

Ändern des Kanals für die drahtlose Verbindung

Wenn der Kanal (die verwendbare Frequenz) bereits von einem anderen Gerät verwendet wird, ändern Sie den Kanal auf einer der drahtlos verbundenen Kameras, um Störungen durch Radiowellen zu vermeiden. Beim Ändern des Kanals auf einer der Kameras wird der Kanal der anderen Kamera automatisch angepasst.

1 Wählen Sie die Option [Zielgerät], bestätigen Sie, dass der Name der Zielkamera angezeigt wird, und drücken Sie (FUNC. SET).

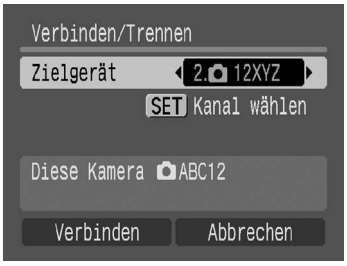

2 Ändern Sie den Kanal mit der Taste ▲ oder ▼, und drücken Sie (FUNC. SET).

- Drücken Sie die Taste MENU, um zu Schritt 1 zurückzukehren, ohne den Kanal zu ändern.

Übertragen von einzelnen Bildern

Sie können einzelne Bilder an eine drahtlos verbundene Zielkamera übertragen.

1 Bestätigen Sie, dass die Kameras über eine drahtlose Verbindung verbunden sind.

- Informationen zum Herstellen einer drahtlosen Verbindung zwischen den Kameras finden Sie unter *Herstellen einer drahtlosen Verbindung zwischen den Kameras* (S. 3).

2 Wählen Sie das zu übertragende Bild auf Ihrer Kamera aus, und drücken Sie die Taste 🖧.

- Sie können ein Bild auch durch Drücken der Taste **FUNC./SET** anstatt der Taste 🖧 übertragen. In diesem Fall wählen Sie mit ◀ oder ▶ im nächsten Bildschirm die Option [Transfer] und drücken erneut die Taste **FUNC./SET**.
- Die Übertragung wird gestartet. Die Wireless Lampe und die Taste 🖧 blinken blau.
- Auf der übertragenden Kamera wird die Meldung [Übertragung] und auf der empfangenden Kamera die Meldung [Empfang] angezeigt. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, werden die Meldungen [Übertragung abgeschlossen] und [Datei(en) empfangen] angezeigt.
- Wenn Sie die Übertragung abbrechen möchten, drücken Sie die Taste **FUNC./SET**, während die Meldung [Übertragung] angezeigt wird.
- Wenn der Empfang fehlgeschlagen ist, wird die Meldung [Datei(en) nicht empfangen] angezeigt. Drücken Sie die Taste **FUNC./SET**. Es wird wieder der vorherige Bildschirm angezeigt.

- Das Übertragen von Filmen und Tonaufnahmen ist nicht möglich.
- Die Bildübertragung von zwei Kameras gleichzeitig ist nicht möglich. (Eine Kamera ist immer das sendende, die andere Kamera immer das empfangende Gerät.)
- Der Übertragungsvorgang kann an der empfangenden Kamera nicht abgebrochen werden.

- Bilder können auch von der Übersichtsanzeige aus übertragen werden.
- Empfangene Bilder werden hinter allen anderen vorhandenen Bilddateien gespeichert.

Übertragen von Bildern mit DPOF-Einstellungen

Sie können mehrere Bilder gleichzeitig drahtlos an eine Zielkamera übertragen. Informationen zum Festlegen der DPOF-Einstellungen finden Sie im *Benutzerhandbuch* (Erweitert): Festlegen der DPOF-Übertragungseinstellungen (S. 91). In der hier vorliegenden Erläuterung wird der Vorgang der Übertragung beschrieben.

1 Bestätigen Sie, dass die Kameras über eine drahtlose Verbindung verbunden sind.

- Informationen zum Herstellen einer drahtlosen Verbindung finden Sie unter *Herstellen einer drahtlosen Verbindung zwischen den Kameras* (S. 3).

2 Drücken Sie auf der sendenden Kamera die Taste (MENU), und wählen Sie aus dem [Menü ▶ (Wiedergabe)] die Option [Druckfolge)].

- Informationen zu den Menüfunktionen finden Sie im *Benutzerhandbuch* (Erweitert).

3 Wählen Sie [Transfer] aus, und drücken Sie (FUNC. SET).

- Wenn Sie noch keine Bilder für die Druckfolge ausgewählt haben, legen Sie sie jetzt über die Optionen [Auftrag] oder [Mark all] fest, und wählen Sie [Transfer] aus.
- Die Übertragung der Bilder wird gestartet. Die Wireless Lampe und die Taste 🖧 blinken blau.
- Auf der übertragenden Kamera wird die Meldung [Übertragung] und auf der empfangenden Kamera die Meldung [Empfang] angezeigt. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, werden die Meldungen [Übertragung abgeschlossen] und [Datei(en) empfangen] angezeigt.
- Wenn Sie die Übertragung abbrechen möchten, drücken Sie die Taste FUNC./SET, während [Übertragung] angezeigt wird.
- Wenn der Empfang fehlgeschlagen ist, wird die Meldung [Datei(en) nicht empfangen] angezeigt. Drücken Sie die Taste **FUNC./SET**. Es wird wieder der vorherige Bildschirm angezeigt.

- Das Übertragen von Filmen und Tonaufnahmen ist nicht möglich.
- Die Bildübertragung von zwei Kameras gleichzeitig ist nicht möglich. (Eine Kamera ist immer das sendende, die andere Kamera immer das empfangende Gerät.)
- Der Übertragungsvorgang kann an der empfangenden Kamera nicht abgebrochen werden.

- Empfangene Bilder werden hinter allen anderen vorhandenen Bilddateien gespeichert.

Beenden der drahtlosen Verbindung

Die drahtlose Verbindung kann wie folgt beendet werden.

- **Beenden über das Menü ⚡ (Drahtlose Verbindung) (siehe unten).**
- **Ausschalten der Kamera oder Wechseln in den Aufnahmemodus.**

Beenden über das Menü ⚡ (Drahtlose Verbindung)

1 Menü ⚡ (Drahtlose Verbindung) ▶ [Verbinden/Trennen].

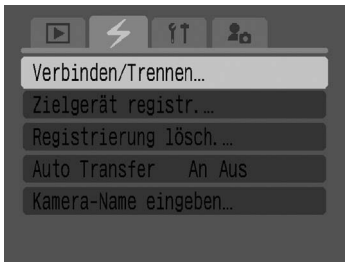

2 Stellen Sie sicher, dass als [Zielgerät] der Name der Kamera angezeigt wird, wählen Sie dann die Option [Trennen], und drücken Sie die Taste (FUNC. SET).

- Die drahtlose Verbindung wird beendet, und auf dem Bildschirm der Zielkamera wird die Option [Getrennt] angezeigt. Drücken Sie die Taste **FUNC./SET**, um den Wiedergabebildschirm aufzurufen.

Fehlersuche

Kamera kann nicht registriert werden, oder drahtlose Verbindung kann nicht ausgewählt werden.	
Kamera befindet sich im Aufnahmemodus.	● Wechseln Sie in den Wiedergabemodus.
Die Zielkamera kann nicht in Ihrer Kamera registriert werden.	
Max. Anzahl registrierter Geräte unter [Zielgerät] wurde erreicht.	● Unter [Zielgerät] können maximal 7 neue Zielgeräte registriert werden. Wenn Sie zusätzliche Geräte registrieren möchten, löschen Sie mit der Option [Registrierung lösch.] die Geräte, die Sie nicht mehr benötigen. Informationen zum Löschen von Zielgeräten finden Sie im *Benutzerhandbuch* (Erweitert): Löschen von Zielgeräten (S. 104).
Die drahtlose Verbindung ist instabil.	● Verwenden Sie die Kamera nicht in der Nähe einer Mikrowelle oder eines anderen Geräts, das Radiowellen aussendet. ● Der Abstand zwischen den beiden Kameras sollte nicht zu groß sein. ● Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die zwei Kameras.
Es werden keine Bilder übertragen.	
Die Speicherkarte der empfangenden Kamera ist voll.	● Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein. ● Laden Sie ggf. die Bilder auf einen Computer herunter, und löschen Sie sie dann von der Speicherkarte, um Platz für neue Aufnahmen zu schaffen.
Die SD-Speicherkarte ist schreibgeschützt.	● Schieben Sie den Schreibschutzschieber der SD-Speicherkarte nach oben.
Auf der empfangenden Kamera wird der Menü-, Lösch-, Spring- oder Filmwiedergabebildschirm angezeigt.	● Rufen Sie den Wiedergabe-Bildschirm für Standbilder auf.
Die drahtlose Verbindung wird getrennt.	
Die drahtlose Verbindung ist instabil.	● Verwenden Sie die Kamera nicht in der Nähe einer Mikrowelle oder eines anderen Geräts, das Radiowellen aussendet. ● Der Abstand zwischen den beiden Kameras sollte nicht zu groß sein. ● Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die zwei Kameras.
Wenn auf der Speicherkarte sehr viele Bilder gespeichert sind (ca. 1000), ist es unter Umständen nicht möglich, eine drahtlose Verbindung herzustellen.	● Laden Sie die benötigten Bilder von der Speicherkarte auf einen Computer herunter, und löschen Sie sie dann von der Speicherkarte, um Platz für neue Aufnahmen zu schaffen.

Hinweise zu Marken
- Das SD-Logo ist eine Marke.
- Sonstige oben nicht aufgeführte Namen und Produkte sind möglicherweise Marken oder eingetragene Marken der betreffenden Firmen.

©2006 CANON INC.